


Einbauanleitung System Küche

Schutzwanne für Spülenschränke

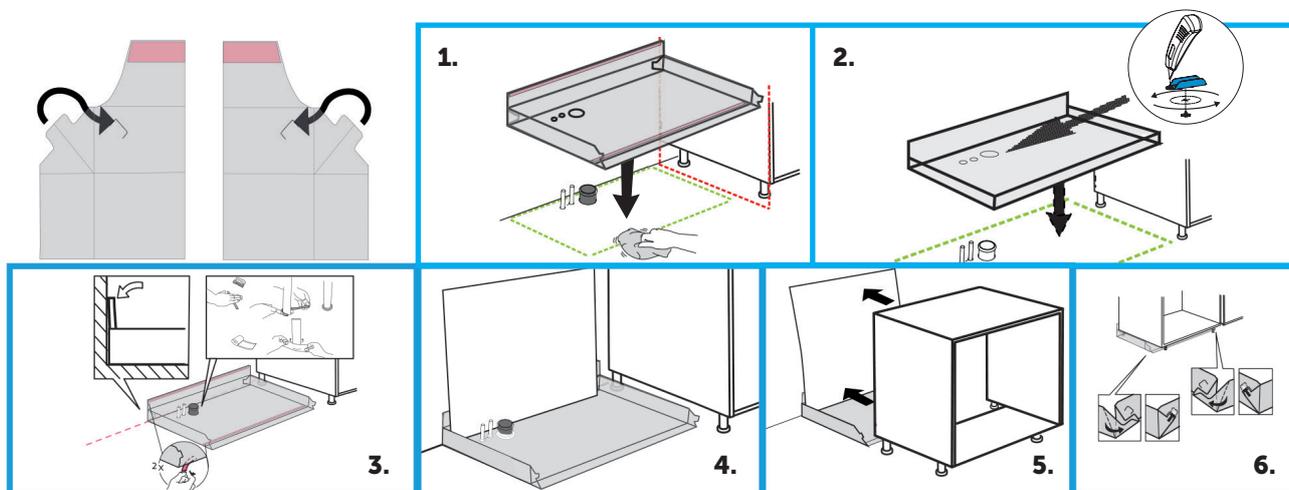

MONTAGE

1. Kennzeichnen Sie die Position der Schutzwanne-Elementes im Schrank.
2. Messen Sie gegebenenfalls für Rohre die Position der erforderlichen Aussparungen aus, und kennzeichnen Sie sie. Stellen Sie die Aussparungen im Bodenschutz mithilfe des Tollco-Kreisschneiders her (wird mit dem Tollco-Dichtungsset beziehungsweise -Dichtungsbandset mitgeliefert). Der Bodenschutz muss dicht an die Küchenwand gedrückt werden.
3. Reinigen Sie den Boden, und wischen Sie ihn trocken. Entfernen Sie die beiden Schutzfolien auf dem doppelseitigen Klebeband.
Bringen Sie das doppelseitige Klebeband auf dem Boden an. Schieben Sie den Bodenschutz hinein, und bringen Sie an den Rohrdurchführungen Dichtungen an.
4. Setzen Sie den Tollco-Wandschutz in der Wanne, entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Klebeband, und befestigen Sie den Wandschutz an der Wand.
5. Heben Sie den Schrank auf den Bodenschutz.
6. Falzen Sie die vordere Kante des Bodenschutzes an, und falzen Sie die Ecken, und sichern Sie sie in der Nut der Kante.

CODE SCANNEN, WENN SIE MEHR ÜBER DAS PRODUKT ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkt

Tollco-System Küche
– Unterschrank-Bodenschutz 40 cm
Tollco-System Küche
– Unterschrank-Bodenschutz 60 cm
Tollco-System Küche
– Unterschrank-Bodenschutz 80 cm
Tollco-System Küche
– Unterschrank-Bodenschutz 85 cm
Tollco-System Küche
– Unterschrank-Bodenschutz 90 cm

Art.-Nr.

3005002-01-015
3005004-01-015
3005006-01-015
3005007-01-040
3005008-01-015

Abmessungen (mm) (BxH)

396x415
596x415
796x415
846x415
896x415



Tgnr 0505/01

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

20210924